


1 先鎖緊護木固定環

Fasten the handguard ring.



ハンドガードリンクを回して固定する。

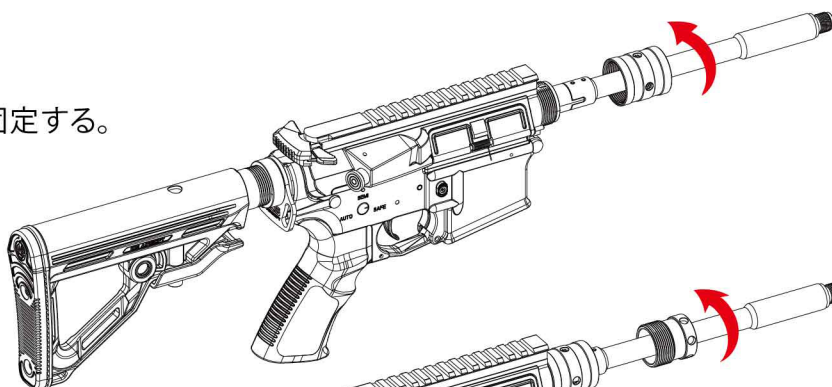

2 鎖緊槍管固定環

Fasten the outer barrel ring.


アウターバレルリンクを固定する。

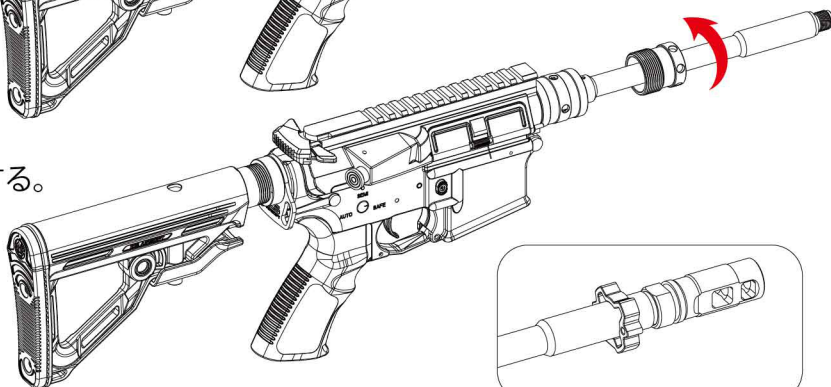

3 依序組裝護木定位環及防火帽, 並鎖緊定位螺絲

Install the handguard holding ring and flash hider, and then fasten the positioning hex screws.

ハンドガードリンクとフラッシュハイダーを取り付け、六角ネジで締める。

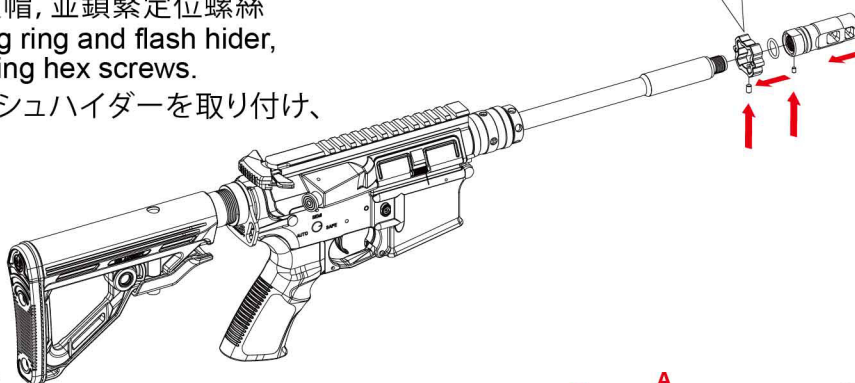

4 A. 上護木與槍身定位後結合


B. 將六顆螺絲鎖固

A. Combine the upper handguard and the receiver.

B. Fasten 6 hex screws.


A. アッパーハンドガードをレシーバーに取り付けます。

B. 6本のネジで締める。



□ x2

▢ x4

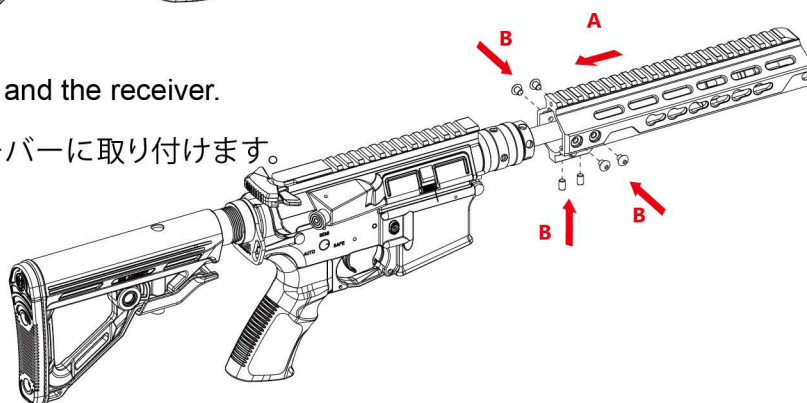

5 A. 將下護木嵌入上護木溝槽

B. 組裝護木插銷即可完成

A. Combine the lower handguard and the upper handguard.

B. Plug in the pin.

A. ロアハンドガードをアッパーハンドガードに取り付けます。

B. ピンで固定して組み立て完了です。

